

# Corvett

## Detergente per pulizia di fondo per piastrelle in grès porcellanato

- ▲ Detergente fortemente alcalino per la pulizia di fondo di pavimenti piastrellati microporosi
- ▲ Pulisce in profondità
- ▲ Elevato potere solvente sullo sporco
- ▲ Produce poca schiuma quindi anche con concentrazione elevata la schiuma è minima



### Campo d'applicazione

Per la pulizia di fondo di pavimenti piastrellati resistenti ad alcali e acqua, con superficie liscia, ruvida o microporosa, per es. piastrelle in grès porcellanato o piastrelle antiscivolo. Non usare su rivestimenti in linoleum e gomma o su pavimenti di pietra calcarea come marmo e calcestruzzo!


### Applicazione

Prima dell'utilizzo, testare la resistenza del materiale in una posizione poco visibile. Proteggere le superfici o gli oggetti adiacenti.

#### **Pulizia di fondo (pulizia bagnata a macchina):**

A seconda dello sporco 100–800 ml in 8 L d'acqua fredda.

Distribuire la soluzione detergente sul pavimento, lasciar agire brevemente, strofinare, aspirare il bagno d'impurità, risciacquare accuratamente con acqua. In caso di eccessiva formazione di schiuma all'interno del serbatoio dell'acqua sporca, utilizzare il prodotto Antischiuma. Consumo: 3,0–22,0 ml/m<sup>2</sup>.

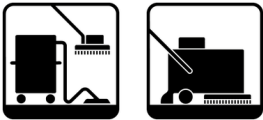

### Avvertenze

Si declina ogni responsabilità per danni derivati da un uso improprio del prodotto. Prodotto non destinato ai consumatori finali come da 1999/44/CE Art.1!

### Composizione (secondo 648/2004/CE)

Tensioattivi non ionici < 5%, tensioattivi anionici 5–15%, coloranti, profumi.  
Valore pH (prodotto concentrato): ca. 13

Valore pH (soluzione pronta all'uso): ca. 11

### Classificazione

Classificazione (prod. concentrato): SGA05, Pericolo. H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Contiene: Isopropanolamine (INCI)

Codice	Unità di misura (UM)	Numero di unità per pallet
j250901	Cartone da 6 flaconi PCR da 1 L	84
j250910	Tanica da 10 L	60
j250972	Fusto da 200 L	2