

# DIWA-Basic

## Gläser- und Geschirrspülmittel

Nicht erhältlich in: Deutschland, Österreich, Schweiz

- ▲ Flüssiges Geschirrspülmittel für gewerbliche Eintank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen
- ▲ Schnelle und gründliche Entfernung von Speiseresten sowie Tee- und Kaffeerückständen
- ▲ Reduzierung des Stärkeaufbau auf dem Spülgut
- ▲ Wirksam bei allen Wasserhärten
- ▲ Verhindert die Bildung von Kalkablagerungen
- ▲ Frei von NTA, Chlor und Phosphat
- ▲ Materialschonend



### Anwendungsbereich

Für alle Arten von alkalibeständigem Spülgut aus Porzellan, Glas, Edelstahl und Kunststoff. Nicht zum Reinigen von Aluminium, Gummi und Spülgut mit empfindlichen Dekoren.

### Anwendung


Vor der Erstanwendung ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu überprüfen. Bedienungsanleitung des Maschinenherstellers beachten.

### Maschinelle Geschirr-Reinigung:

Die Dosierwerte liegen zwischen 1,5–5 g/L Wasser.

Die Dosierung erfolgt über eine maschinenintegrierte Dosiervorrichtung oder über programmierbare KIEHL-Dosiergeräte. Um das bestmögliche Reinigungsergebnis zu erzielen, wird die Dosierung entsprechend der objektspezifischen Bedingungen (Wasserhärte, Verschmutzungsgrad, Maschinentyp) eingestellt. Verbrauch: keine Angabe möglich. Der Verbrauch ist abhängig von den objektspezifischen Bedingungen und Vorgaben.

Ein optimales Reinigungsergebnis wird in Kombination mit dem Klarspüler DIWA-Pronto sichergestellt. Bei Produktwechsel müssen die Dosiervorrichtung und die dazugehörigen Schläuche gründlich mit Wasser gespült werden.

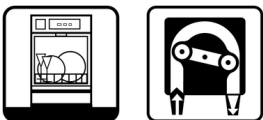

### Hinweise

Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art. 1!

### Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Amphotere Tenside < 5 %, Alkalien, Korrosionsschutzmittel.  
pH-Wert (Konzentrat): ca. 13,5

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 10,5

### Kennzeichnung

Kennzeichnung (im Konzentrat): GHS05, Gefahr. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. P308+P313 BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Enthält: Natrium Hydroxide (INCI)

Artikelnummer	Verpackungseinheit (VPE)	Inhalt in kg	Anzahl VPE je Palette
j567105	2 x 5 L Kanister (Karton)	12,0	56
j567121	20 L Kanister	24,0	36